

Come installare un potatore EP90 su decespugliatori SPARTA OLEO MAC

Utile foto guida sul montaggio del pruner EP90

www.Motogarden.net

Informazioni importanti, mini guida generale prodotti con motore 2 tempi:

- *consigliamo di leggere il libretto uso e manutenzione in Italiano prima di avviare il prodotto.
- *il prodotto arriva a secco di miscela quindi prima di avviare il motore assicurarsi di avere preparato la miscela in modo corretto prima dell'avvio.
- *usare per preparare la miscela l'olio in dotazione nella misura indicata, in seguito usare sempre e solo olio di qualità come da libretto.
- *ricordarsi di agitare sempre la tanica prima di versare la miscela nel serbatoio, questo fa in modo che l'olio mix sia ben distribuito nel liquido(benzina).
- *usare carburante pulito e assolutamente non usare contenitori per benzine non adeguati (no tanica trasparente bianca, tanica acqua distillata, contenitori di olio o altro, questo perché si sciolgono e rovinano il motore intasando di plastica valvole e condotti), usare solo contenitori omologati BAM.
- *consigliamo una semplice manutenzione regolare del motore con cambio candela e filtro aria ogni 35ore o 6 mesi.
- *consigliamo, nel caso non si utilizzi la macchina per lunghi periodi di svuotare completamente il serbatoio carburante e di consumare tutta la miscela presente nelle tubazioni avviando il motore sino allo spegnimento.
- *questa guida non sostituisce in nessun caso il libretto uso e manutenzione.



Svitare la testa di taglio e togliere la flangia interna
Si svita in senso orario, filetto sinistro



Aprire la leva di aggancio e prepararsi a togliere l'anello guida per allineare il potatore al decespugliatore. In questa fase l'aggancio va tenuto aperto.




L'anello può avere varie regolazioni, **noi useremo quella standard** con patate diritte.



Ora inseriremo il **perno guida** sul foro della coppia conica ed il millerighe sul potatore



Dopo l'inserimento resta solo una operazione da fare: **agganciare la leva alla vite e stringere.**

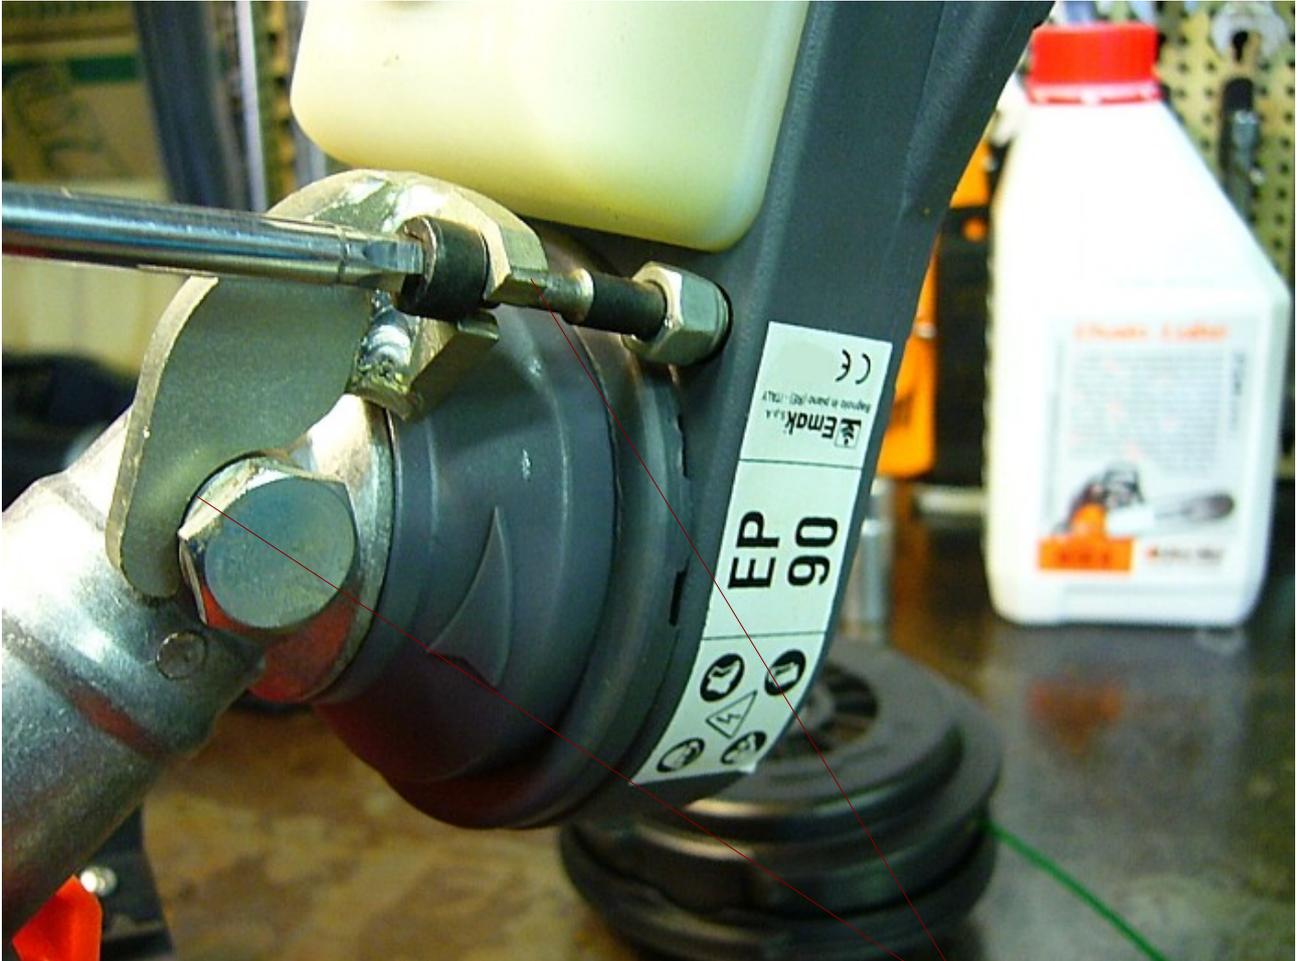

Notare come abbiamo agganciato la leva: **deve allinearsi alla coppia conica** e deve essere possibile stringere la vite (non troppo) di fissaggio in modo perfetto.

A questo punto abbiamo finito. **Pronti al lavoro.**

Come installare un potatore EP90 su decespugliatori SPARTA OLEO MAC
Utile foto guida sul montaggio del pruner EP90

GUIDA SCRITTA DA:
WWW.MOTOGARDEN.NET
Tutti i diritti riservati Copyright©
Elettromeccanica Estense S.n.c.
Via Deserto 112, 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429.602537
Fax. 0429.56749